LINERGY EMERGENCY LIGHTING

made in Italy

LAMPADA A LED DI EMERGENZA
EMERGENCY LIGHTING LAMPS

VIALED WALL
SPY SYSTEM WIRELESS

CE IP 20 230 Vac - 50 Hz

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

INSTALLATION PRODUCT

1.

SVITARE LE VITI CON UN CACCIAVITE CROCE
E RIMUOVERE IL CONTENITORE SUPERIORE

unscrew the screws with a screwdriver and remove the upper container

2.

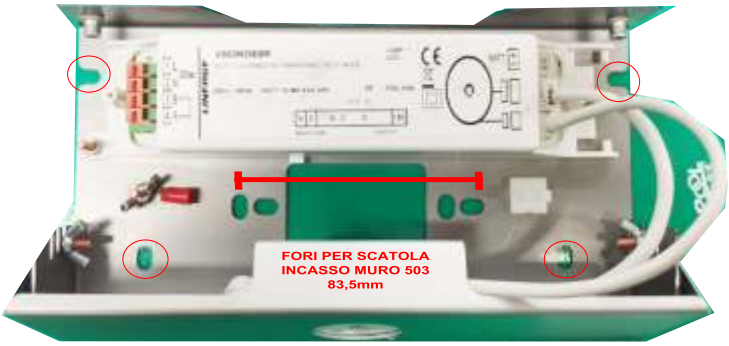

FAR PASSARE I CAVI DALLA FESSURA AL CENTRO
E POI FISSARE LA PIASTRA A MURO TRAMITE GLI
APPOSITI FORI EVIDENZIATI IN ROSSO

make the slot in the center and then fix the wall plate through the holes shown in red

3.

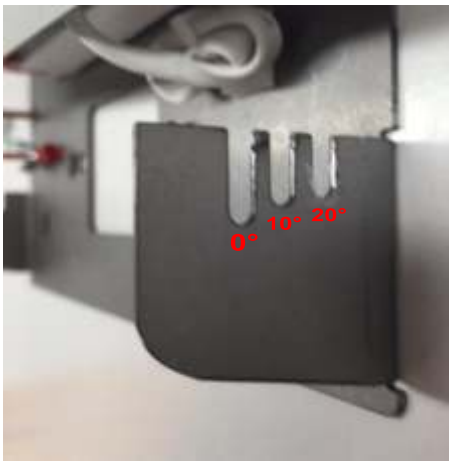

POSSIBILITA DI INCLINAZIONE DEL PRODOTTO
RISPETTO ALLA PARETE A 0°, 10° E 20°
A SECONDA DELL'ASOLA PREDISPOSTA SVITANDO E
AVVITANDO L'APPOSITA PIASTRA ESTETICA TRAMITE
I DADI AD ALETTE FORNITI

POSSIBILITY 'OF TILTING THE PRODUCT COMPARED TO THE WALL AT 0 °, 10 ° AND 20 ° ACCORDING TO THE SET ISSUED BY UNSCREWING AND SCREWING THE APPETIZED AESTHETIC PLATE THROUGH THE NUTS AND WHEELS SUPPLIED

4.

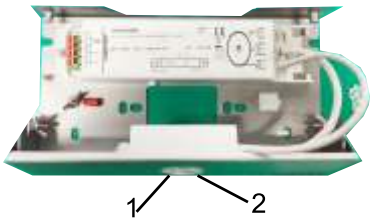

Inserire il disco come in figura per ottenere IP42 solo per lente asimmetrica

Insert the disk as shown in the figure in order to have IP42 only for asymmetric lens

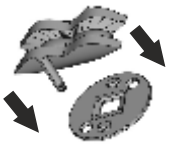

- Lente Asimmetrica-
- Asymmetrical lens-

- Lente Simmetrica-
- symmetrical lens

INSERIRE LE LENTI IN DOTAZIONE

INSERT THE LENSES SUPPLIED

5.

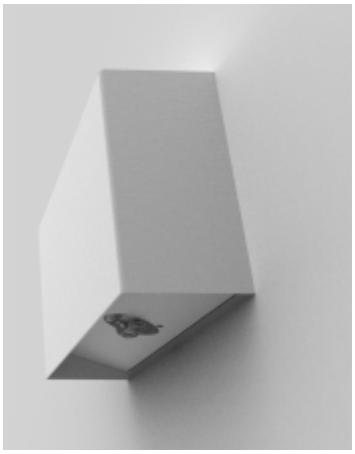

INSERIRE IL CONTENITORE SUPERIORE RIMOSSO PRECEDENTEMENTE E FISSARSO CON LE APPOSITE VITI PER COMPLETARE L'INSTALLAZIONE

INSERT THE UPPER CONTAINER REMOVED PREVIOUSLY AND FIX IT WITH THE SPECIAL SCREWS TO COMPLETE THE INSTALLATION

CODICE *CODE*	SHORT CODE	ASSORB.* (W)	AUTON.	TIPO *TYPE*	FLUSSO/ FLUX SE-NM	SA-M	BATTERIA *BATTERY*
COLORE GRIGIO							
SPY SYSTEM WIRELESS							
VW03N20AGRW	VW 2402	5,4	2 h	SA-M	300	300	Li-FePO4 6,4V 1,5Ah
VW03N20EGRW	VW 2401	0,9	2 h	SE-NM	300		Ni-MH 4,8V 2Ah

CODICE *CODE*	SHORT CODE	ASSORB.* (W)	AUTON.	TIPO *TYPE*	FLUSSO/ FLUX SE-NM	SA-M	BATTERIA *BATTERY*
COLORE BIANCO							
SPY SYSTEM WIRELESS							
VW03N20ABRW	VW 2404	5,4	2 h	SA-M	300	300	Li-FePO4 6,4V 1,5Ah
VW03N20EBRW	VW 2403	0,9	2 h	SE-NM	300		Ni-MH 4,8V 2Ah

SCHEMI DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAMS

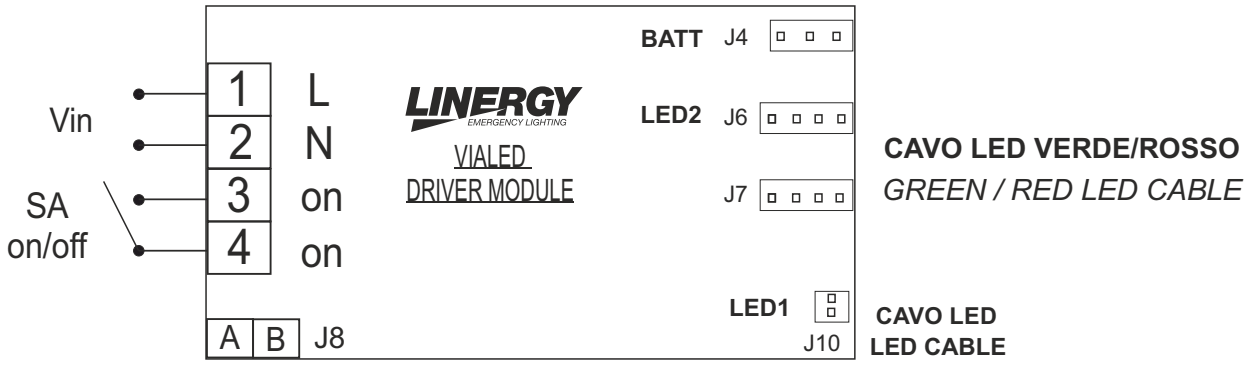

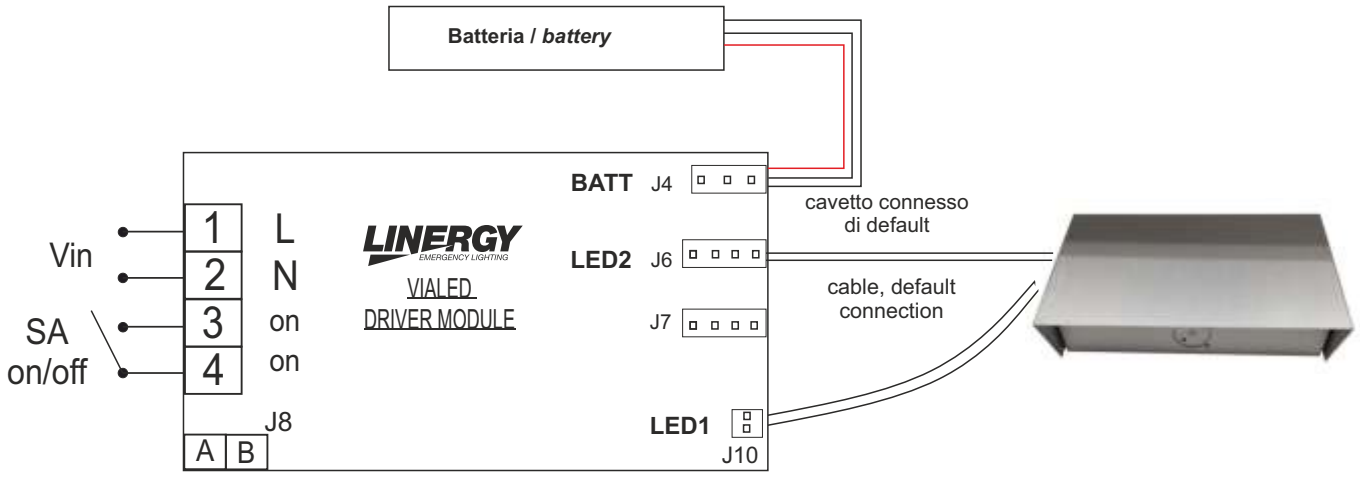

FUNZIONAMENTO WIRELESS - *WIRELESS OPERATION*

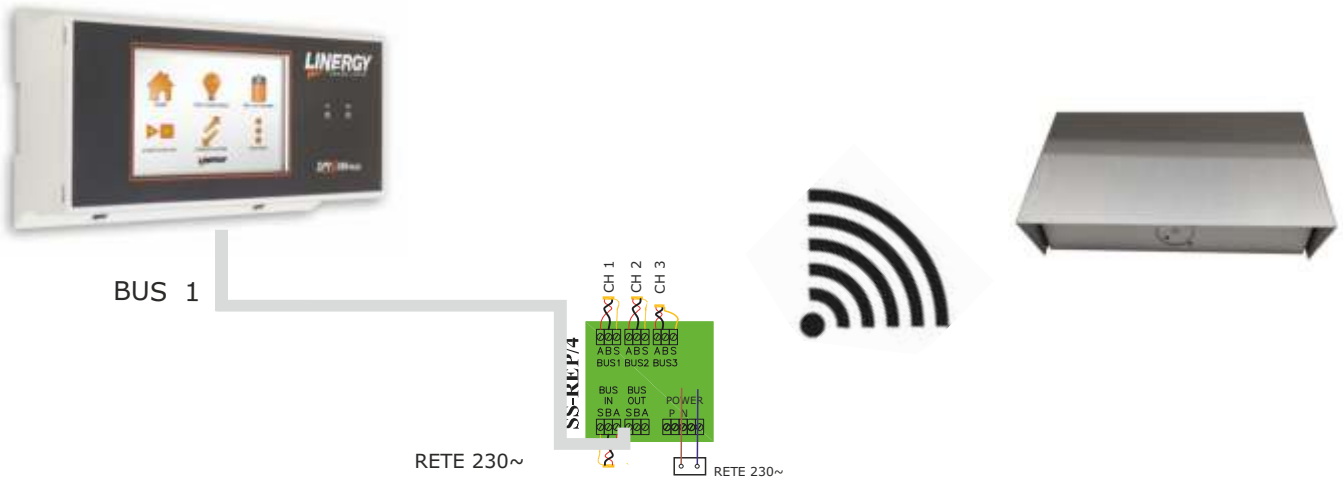

LUNGHEZZA MAX 20m TRA APPARECCHI CONTIGUI

LENGHT MAX 20m BETWEEN CONTIGUOS FITTINGS

- Centralizzati Spy System Wireless / Centralized Spy System Wireless

SCHEMA A BLOCCHI ESEMPIO COLLEGAMENTO IMPIANTO CENTRALIZZATO
BLOCK DIAGRAM CONNECTION FOR CENTRALIZED PLANT

LUNGHEZZA MAX 20m TRA APPARECCHI CONTIGUI

LENGHT MAX 20m BETWEEN CONTIGUOS FITTINGS

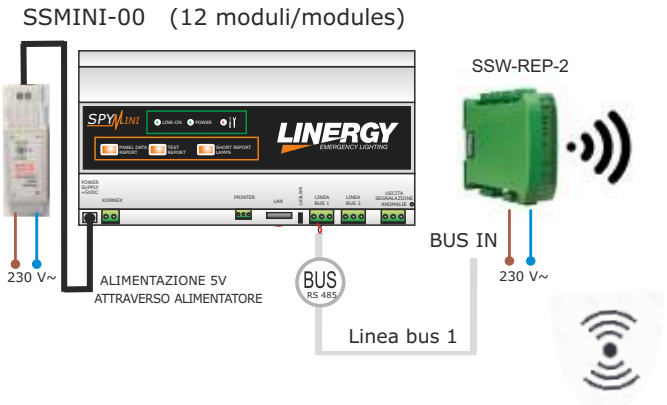

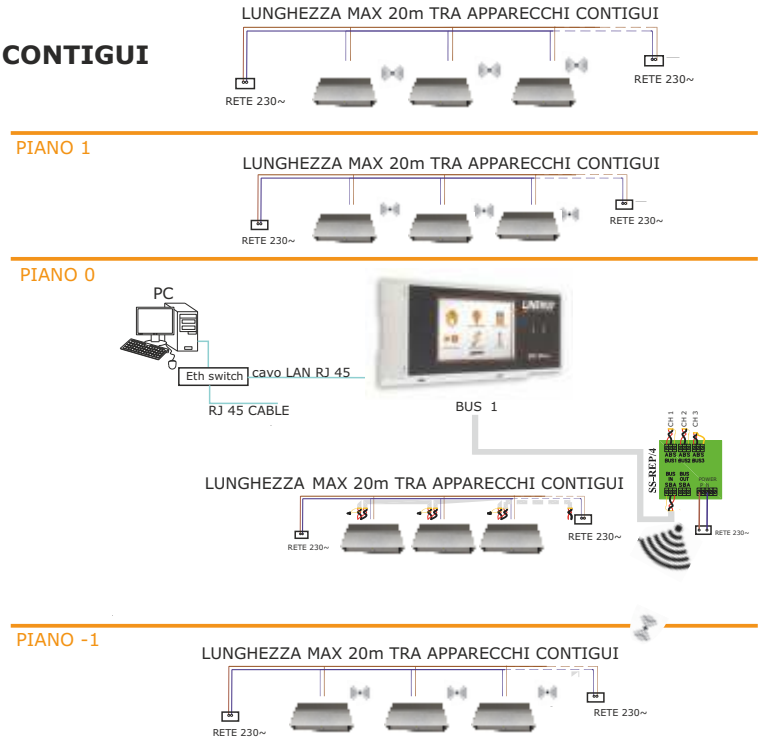

LUNGHEZZA MAX 20m

LENGHT MAX 20m

SEGNALAZIONI LED / *LED SIGNALLING*	SIGNIFICATO / *LED MEANING*
VERDE ACCESO FISSO / GREEN ON, NOT FLASHING	PRESENZA RETE, NESSUNA ANOMALIA / *MAINS SUPPLY ON, NO WARNING*
VERDE LAMPEGGIANTE / *GREEN FLASHING*	TEST IN CORSO / *TEST IN PROGRESS*
ROSSO LAMPEGGIANTE LENTO / RED SLOW FLASHING	TEST DISABILITATI - LAMPADA INIBITA* / *TEST DISABLED - LUMINAIRE INHIBITED**
ROSSO LAMPEGGIANTE VELOCE / *RED SLOW FLASHING*	GUASTO BATTERIA / BATTERY FAULT
ROSSO ACCESO FISSO / *RED ON, NOT FLASHING*	LAMPADA GUASTA / *LUMINAIRE FAULT*

BATTERY STATUS

Led verde spento
in caso di batteria disconnessa

Green led OFF
in case of disconnected battery

FUNZIONI DI TEST

- La lampada esegue due tipi di test temporizzati: il test funzionale e il test di autonomia. I test funzionale e di autonomia vengono effettuati automaticamente anche quando l'apparecchio non è collegato al sistema wireless.
Durante il tempo di attesa il led verde lampeggia per segnalare che la lampada sta aspettando di potere compiere i test.

Test funzionale: viene effettuato ogni 15 giorni e consiste nella accensione della sorgente luminosa per una durata di 20 secondi.
Test di autonomia: viene effettuato ogni 90 giorni e consiste nella completa scarica della batteria.

TEST FUNCTIONS

- The lamp performs two types of timed tests: the functional test and the autonomy test. Functional and autonomy tests are performed automatically even when the device is not connected to the wireless system.
During the waiting time the green LED flashes to indicate that the lamp is waiting to be able to perform the tests.

Functional test: *it is performed every 15 days and consists in turning on the light source for a duration of 20 seconds.*
Autonomy test: it is performed every 90 days and consists in the complete discharge of the battery.

CONDIZIONI DI GARANZIA / *WARRANTY CONDITION*

La garanzia sugli apparecchi di emergenza è di 5 anni dalla data di vendita. La garanzia decade se il prodotto è stato manomesso o riparato da personale *non autorizzato LINERGY.*
The warranty on the emergency luminaire is 5 years from the sales date. The warranty voidsiftheproducth as been mishandle do rrepaired by personnel not authorized by LINERGY.

Assistenza Tecnica on line
On line technical support
support@linergy.it